

CÂMERA DE SEGURANÇA PANORÂMICA

LKW-5013

MANUAL DO USUÁRIO

LUA TEK

OPERAÇÃO

1. DOWNLOAD APP

DICA 1: ESCANEIE O QR CODE



ANDROID




IOS

DICA 2: PROCURE POR "ICSEE" NA APP STORE OU NO GOOGLE PLAY E FAÇA O DOWNLOAD

2. LIGAR

CONECTE A CÂMERA NA TOMADA, QUANDO A LUZ INDICADORA VERMELHA ACENDER SIGNIFICA QUE A CÂMERA ESTÁ LIGADA.

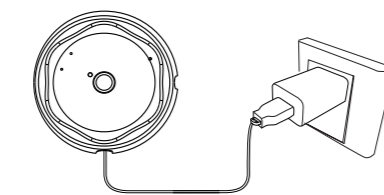


3. CONFIGURAÇÃO DA CÂMERA

LOGIN

01. ABRA O APLICATIVO "ICSEE". ESCOLHA "LOGIN" (IMAGEM 1) (SE VOCE NÃO POSSUIR O NOME DO USUÁRIO, INSCREVA-SE PRIMEIRO).

DEPOIS CLIQUE "++" (IMAGEM 2)

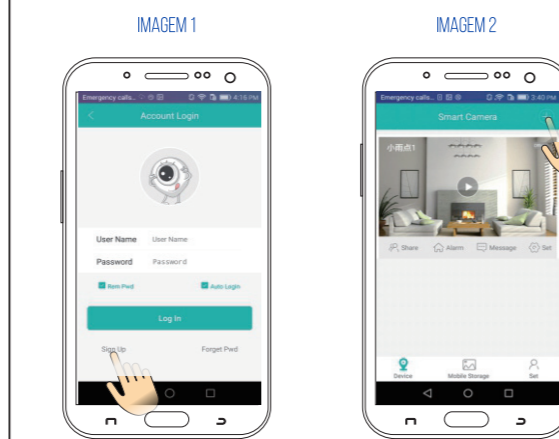

03. ENTRE EM "ADICIONAR DISPOSITIVO" (IMAGEM 3), DIGITE A SENHA DO ROTEADOR WIFI (IMAGEM 4), DEPOIS CONFIRME



04. DEPOIS DE OUVIR UMA VOZ DA CÂMERA "CONECTADO COM SUCESSO", ENTRARÁ PARA "SET PWD" ENTÃO CONFIRME (IMAGEM 5).



05. DEPOIS DE CONFIRMAR ENTRARÁ PARA "ESCOLHER UM NOME" (IMAGEM 6).



NOTA

- 180° VR EXIBE CÂMERA PANORÂMICA (IMAGEM 7)

- 360° VR EXIBE CÂMERA PANORÂMICA (IMAGEM 8)



USUÁRIO TEMPORÁRIO

NÃO PRECISA DE REGISTRO, ADICIONE O DISPOSITIVO E VERIFIQUE O VIDEO, CA INFORMAÇÃO É MANTIDA SOMENTE EM SEU TELEFONE CELULAR, SE VOCE MUDAR O TELEFONE CELULAR, REINICIE O DOWNLOAD DO APLICATIVO E ADICIONE O DISPOSITIVO.

ABRA O APLICATIVO "ICSEE", SELECIONE VISTA TEMPORÁRIA



CLIQUE NA PARTE SUPERIOR DIREITA "++", DE ACORDO COM AS DICAS, TERMINE ADICIONANDO CÂMERA CONSULTE A OPERAÇÃO DE INTRODUÇÃO DO "MODELO DO USUÁRIO-02/03"

FAQ

P: COMO ARMAZENAR UMA CÂMERA DE VIDEO?
R: ATUALMENTE, A CÂMERA HOME ROBOT SUPORTA FAT32G FORMATO CLASSG, CLASSIO TF CARD, SUPORTA NO MÁXIMO 128G, QUANDO O CARTÃO TF ESTIVER CHEIO ELE IRA APAGAR O VIDEO ANTERIOR AUTOMATICAMENTE E CONTINUARÁ GRAVANDO.

P: A CÂMERA ESTÁ OFFLINE, O QUE FAZER?
R: VERIFIQUE A ENERGIA E O WIFI, REINICIE A CÂMERA, RECONFIGURE A CÂMERA, VERIFIQUE A REDE DE BANDA LARGA DOMÉSTICA

P: COMO MUDAR O AMBIENTE DA REDE?
R: AO USAR NO NOVO AMBIENTE DE REDE, MANTENHA PRESSIONADO O BOTÃO RESET (SET) POR 6 SEGUNDOS, ESSO IRA RESTAURAR PARA A CONFIGURAÇÃO DE FABRICA, ENTÃO, VOCE PODE COMEÇAR A CONECTAR NA CONFIGURAÇÃO DE REDE NOVAMENTE.

DIREÇÕES

O APLICATIVO E O DISPOSITIVO FIRMWARE TERÃO NOVA ATUALIZAÇÃO DE FORMA IRREGULAR, VOCE PODERÁ ATUALIZÁ-LA ONLINE NA CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO (AS INSTRUÇÕES SÃO APENAS PARA REFERENCIAL).

CARTÃO DE GARANTIA

NOME DO PRODUTO		MODELO	
DATA DE COMPRA		NOME DA LOJA	
CAUSA			
PROCESSO			
NOME DO CLIENTE			
TELEFONE		CEP	
ENDEREÇO			

PERÍODO DE GARANTIA: 1 ANO