

GUIA RÁPIDO PARA INSTALAÇÃO

1. Programas de instalação e download de APP para smart phones



Busca "V380" na APPSTORE para instalação de aplicativos



Busca "V380" na GOOGLEPLAY para instalação de aplicativos


2. Adicionar & Assistir

Modo 1: WIFI Smartlink

Os dispositivos que suportam smartlink deverão ser configurado por voz, através do prompt: 'Configuração do smartlink por WIFI'. A configuração padrão de outros dispositivos como câmera ao ar livre, é o modo de ponto de acesso AP e pode ser configurado de acordo com 'Configuração rápida de AP' ou 'configuração de ponto de acesso.'

Importante:

1. O WIFI deverá estar padronizada no modo: wifi smartlink
2. Quando usar o roteador da câmera como WIFI para encontrar a câmera no modo WIFI, deverá pressionar o botão 'reset' por 10 segundos (para câmeras do modelo PTZ)
3. Para operar a câmera de modo independente a função 'hot bot' deverá ser selecionada para isso, deve pressionar o botão por 1 à 2 segundos no modo 'smartlink' da câmera. Essa opção pode ser encontrada entre os aplicativos instalados 'network setting'

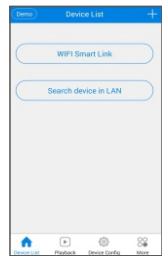


1




Primeiro, deve verificar se celular já tenha se conectado na rede do wifi.

- 1º passo: selecione 'wifi smartlink' na opção apresentada na tela do celular, conforme a figura
- 2º passo: selecione o ponto de acesso e insira a senha (confira a senha novamente). Clique em 'NEXT'.

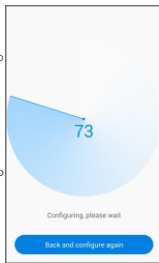


Após fazer a conexão do wifi da câmera, através do ponto de acesso, com o 'login' e a senha inserida, este processo poderá levar de 30 à 60 segundos para o devido reconhecimento da conexão. Em seguida, depois de clicar na lista de dispositivos e selecioná-lo, poderá ver o vídeo ao vivo.

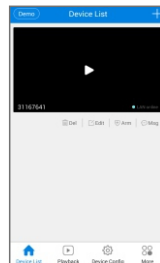


1

- 1 Interruptor de voz
- 2 Brilho
- 3 Controle de predefinições
- 4 Controle PTZ
- 5 Captura de tela
- 6 Inverter imagem
- 7 comunicação por voz
- 8 interruptor de vídeo


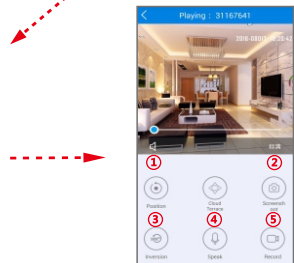


2


Modo 2: Configuração rápida de aplicativos (esse modo é incompatível para iPhone)

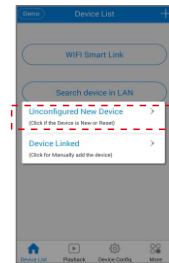

Com o modo AP selecionado, clique em 'Device Unlinked' na sua janela de 'APP', na opção AP configuração rápida de câmera é o modo hotspot AP, pressione a tela de reinicialização para ativar o modo 'HOTBOT' em seu aplicativo.

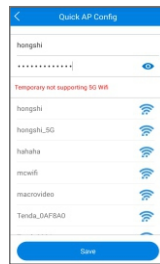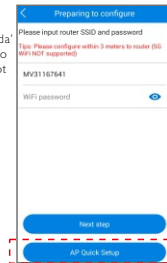


O dispositivo aparecerá na 'interface' principal, clique nele para assistir a imagem.

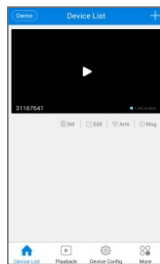

3



Configurar câmera WIFI a partir do ponto de acesso (HOT POT)

1. Pressione o botão de reset por 1 à 2 segundos, ou configure-o pela 'Network Setting' do aplicativo.
2. Adicione a câmera à lista de dispositivos por 'Search Device'.

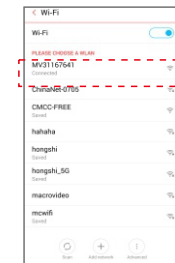

Abra wlan do seu telefone celular e conecte-se ao dispositivo 'hotpot'.

O modo configuração (hot) precisa ser usado no modo de descanso.

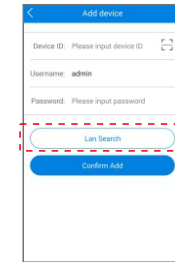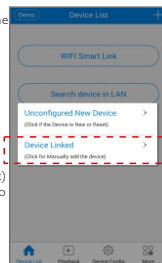


Clique em 'LAN search' e quando o resultado aparecer, clique em 'add selected device' para que mostre a lista de dispositivos do aparelho.




4



3. Reprodução de vídeo

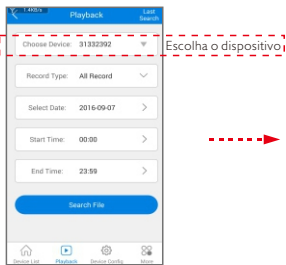

Procura de registro de arquivos

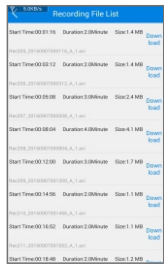

Reproduzir arquivos gravados

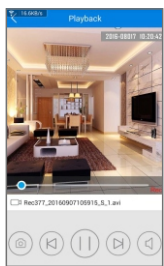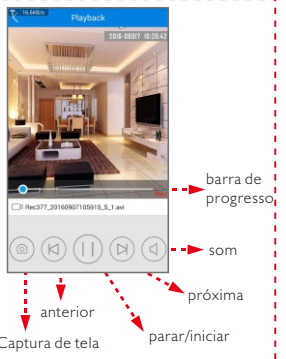


Reproduzir gravações

5

4. Configuração do dispositivo

Após verificar o dispositivo, faça a configuração de acordo com as instruções.

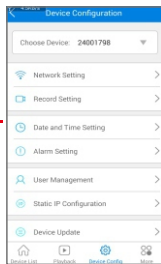

1-Configuração de rede

O modo AP e o modo de estação podem ser trocados
Modo AP: configure a operação da câmera para um ponto de acesso independente (HOTPOT). (A câmera WIFI funciona como um ponto de acesso WIFI, o prefixo é 'MV')
Modo de estação: configure a câmera como estação WIFI, ou seja, a câmera conectará o roteador WIFI que você selecionou e poderá acessá-lo à internet.

2-Configuração da gravação

Programar gravação: realizar gravação programada;
Alarme de gravação: lembrete de 'gravar';
Gravação em áudio: gravação de músicas e som;
Resolução da gravação: definição em: VGA, HD(720p), (grava em alta definição, gravar em espaço e formato reduzido no cartão de memória 'SD').

3-Aviso de Alarme:





Desligar Programação: Desligar alarme programado
Chave mestre da voz: Habilite as instruções de voz
Linguagem de voz: escolha a linguagem

4-Data e Hora:

Ajuste o tempo de acordo com o local.


6

- 5-Perfil do usuário: modifique o nome do usuário e a senha da câmera;
- 6-Configuração do IP: O equipamento pode ser configurado de modo automático ou manual;
- 7-Versão: obter informações do hardware do dispositivo.

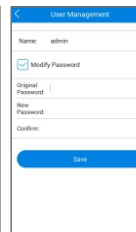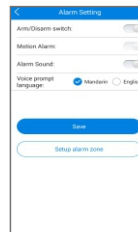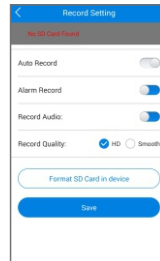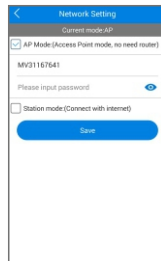


7

8. Outras funções

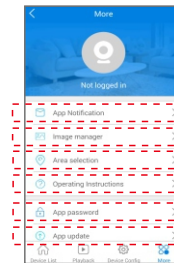

- configuração do aviso de alarme do telefone celular
- Visualizar, compartilhar, excluir vídeo e imagens
- Selecionar servidor
- verificar configuração e instruções do dispositivo e FAQ'S.
- configurar senha do aplicativo
- atualizar versão do aplicativo

6. Mover e deletar

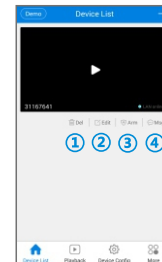

- 1-Deletar: selecione o arquivo que deseja deletar.
- 2-Editar: alterar e modificar número do ID, senha e login do dispositivo.
- 3-Proteção: remover proteção do dispositivo (atenção isso pode danificar a versão original de fábrica).
- 4-Megs: reproduzir imagem ao vivo.
- 5-Pressione por alguns instantes o ID do dispositivo para deletar de maneira multipla. Para realizar tal função, verificar.

8